


# Cerrar Sesión y Apagar su Chromebook

Para cerrar sesión en su Chromebook, haga clic en el botón Cerrar sesión en la esquina inferior derecha de la pantalla.

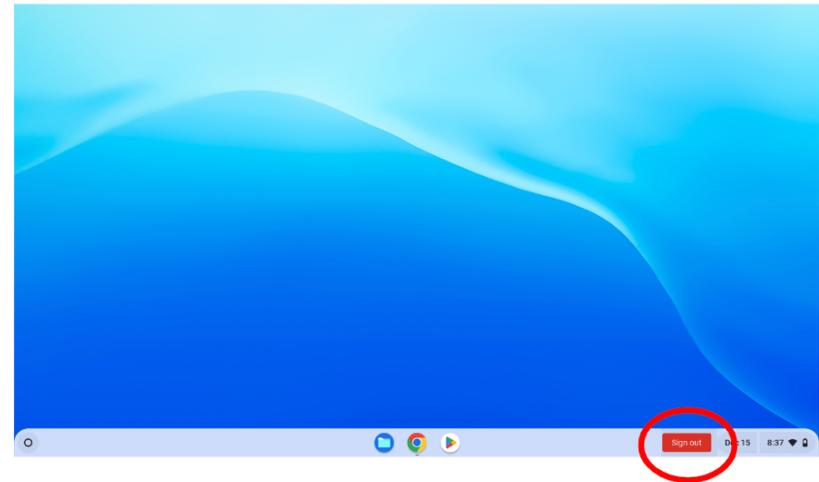

Para apagar el dispositivo, haga clic y mantenga presionado el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado del dispositivo, luego haga clic en "Apagar".

